SAMSUNG

GT-N8020

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

8 Ierīces izkārtojums
9 Pogas
9 S Pen
10 Komplekta saturs
11 SIM vai USIM kartes ievietošana
12 Akumulatora uzlāde
15 Atmiņas kartes ievietošana
17 Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa
18 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
18 Ierīces turēšana
19 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
19 Skaļuma regulēšana
19 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

20 Indikatora ikonas
21 Skārienekrāna lietošana
24 Vadības kustības
26 Vairāklogu režīma izmantošana
29 S Pen lietošana
33 S Pen Air View
34 Ātrā komanda
35 Paziņojumi
36 Sākuma ekrāns
38 Bloķēts ekrāns
38 Programmu saraksts
39 Programmu izmantošana
40 Palīdzība
40 Teksta ievade
42 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
43 Kontu iestatīšana
43 Lietotāju profilu iestatīšana
44 Failu pārsūtīšana
45 Ierīces drošība
46 Ierīces atjaunināšana

Sakari

47 Tālrunis
52 Kontakti
55 Ziņas
56 E-pasts
59 Google Mail
60 Hangouts
61 Google+
61 Fotoattēli

Tīmeklis un tīkls

62 Internets
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
68 Smart Remote

Multivide

69 Mūzika
71 Kamera
77 Galerija
80 Paper Artist
81 PS Touch
81 Video
82 Video redaktors
83 YouTube

Programmu un multivides veikali

84 Play veikals
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 S Suggest
86 Play grāmatas
86 Play Movies
86 Play mūzika
87 Play spēles
87 Play kiosks

Utilītas

88 S Note
92 S Planner
94 POLARIS Office 5
94 Disks
94 Dropbox
95 Cloud
96 Signāls
97 Pasaules pulkstenis
97 Kalkulators
97 S Voice
98 Google
99 Balss meklēšana
99 Mani Faili
100 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

101 Maps

Iestatījumi

102 Par iestatījumiem
102 Wi-Fi
103 Bluetooth
103 Datu lietošana
104 Citi iestatījumi
105 Bloķēšanas režīms
105 Brīvroku režīms
106 Zvans
108 Skaņa
109 Displejs
110 Krātuve
110 Enerģijas taupīšanas režīms
110 Akumulators

110 Programmu pārvaldnieks
110 Noklusējuma programmas
111 Lietotāji
111 Atrašanās vieta
111 Bloķēšanas ekrāns
112 Drošība
114 Valoda un ievade
116 Cloud
116 Dublēšana un atiestatīšana
116 Konta pievienošana
117 Kustība
117 Balss vadība
118 S Pen
118 Piederumi
118 Datums un laiks
119 Pieejamība
120 Par ierīci
120 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

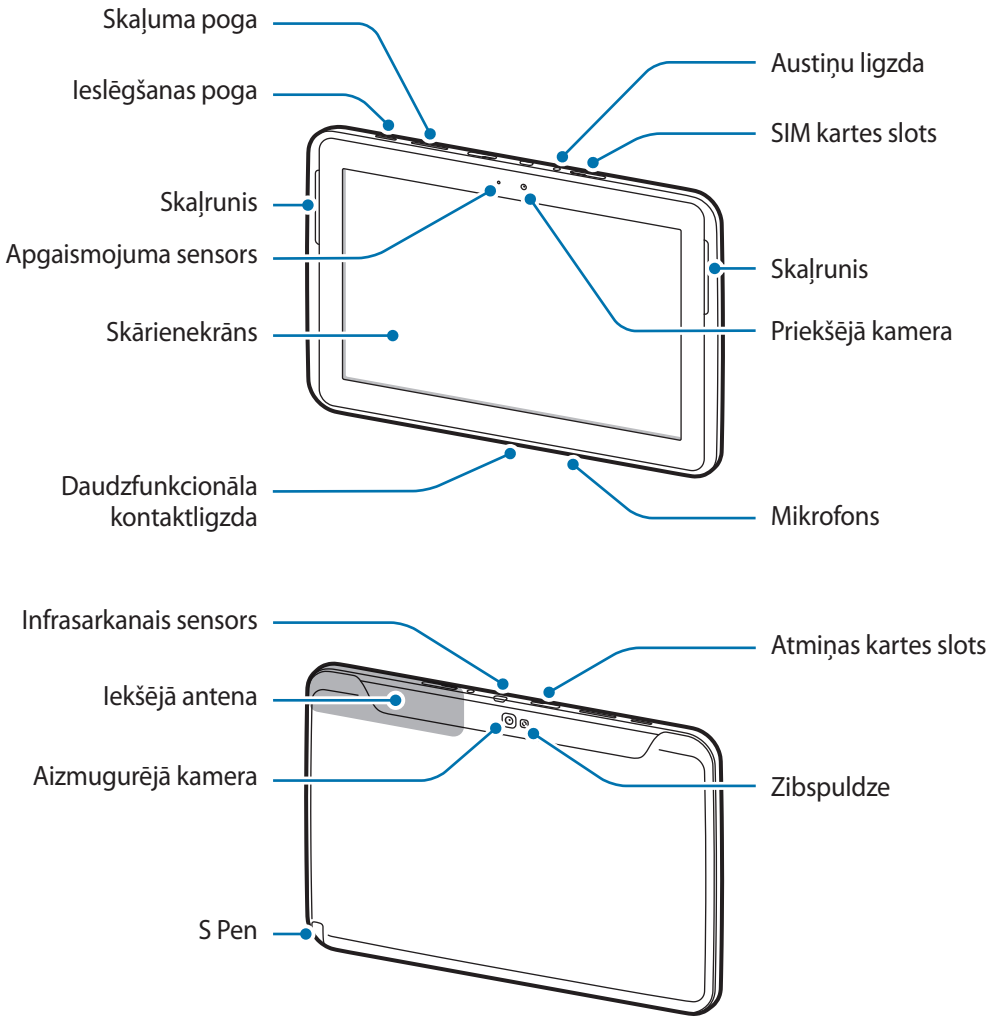

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargplēvi. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet un turiet nospiestu 8-10 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Pēdējās izmantotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu.
Sākums	• Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Pieskarieties divreiz, lai palaistu **S Voice**.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

S Pen

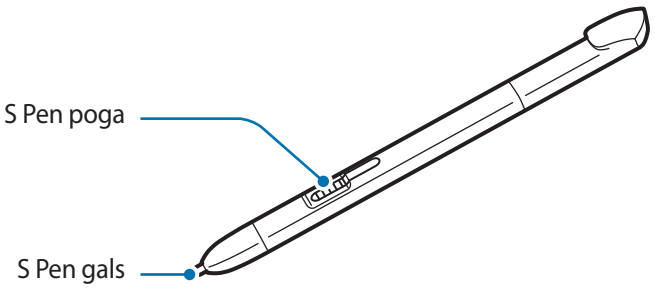

Nosaukums	Funkcija
S Pen gals	• S Pen pamatdarbību veikšana. (21. lpp.)
S Pen poga	• Izvērstu S Pen darbību veikšana. (29. lpp.)

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

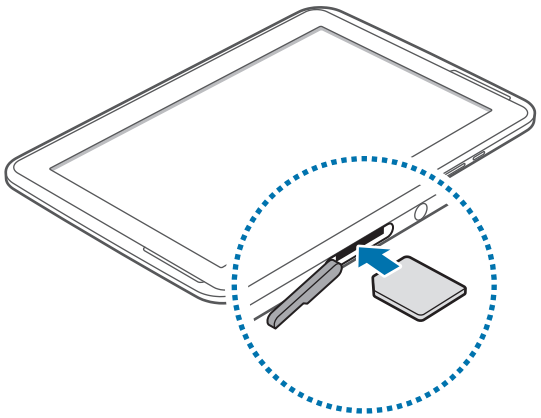

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

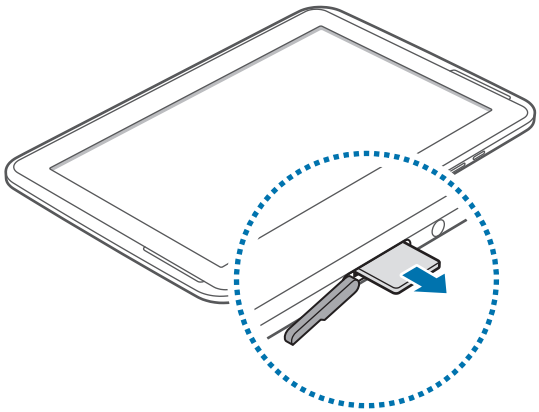

3 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

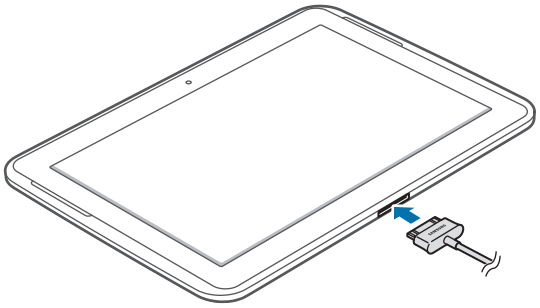

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta tikai „FAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **SD memory card**.

1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

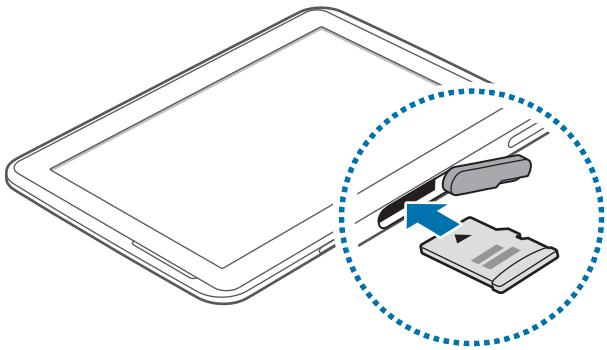

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa

Pildspalvas S Pen lietošanas laikā, tās rakstāmgals var kļūt neass. Ja rakstāmgals ir kļuvis neass, nomainiet to pret jaunu.

1 Cieši satveriet rakstāmgalu ar pinceti un pēc tam izvelciet to.

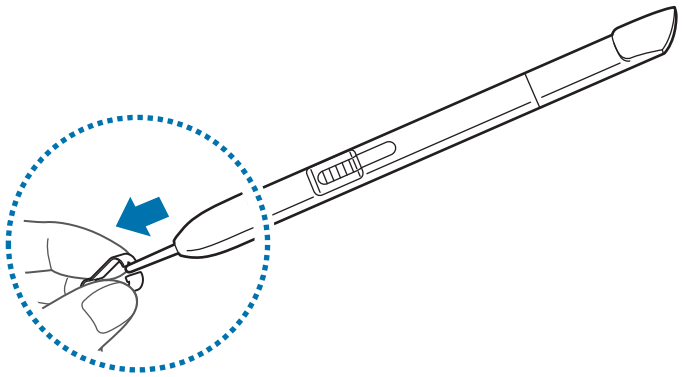

2 Ievietojiet pildspalvā S Pen jaunu rakstāmgalu, līdz atskan klikšķis.

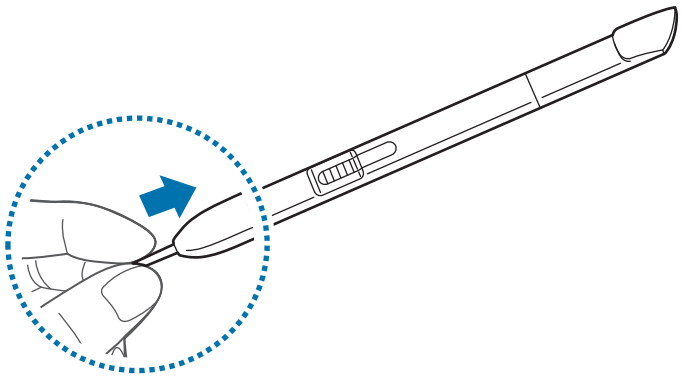

Neiespiediet pirkstu starp pinceti un rakstāmgalu.

- Atkārtoti neizmantojiet vecus rakstāmgalus. Pretējā gadījumā pildspalva S Pen, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Pārmērīgi nespiediet rakstāmgalu, kad ievietojat to pildspalvā S Pen.
- Neievietojiet pildspalvā S Pen rakstāmgala apaļo pusi. Tā var sabojāt pildspalvu S Pen vai ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

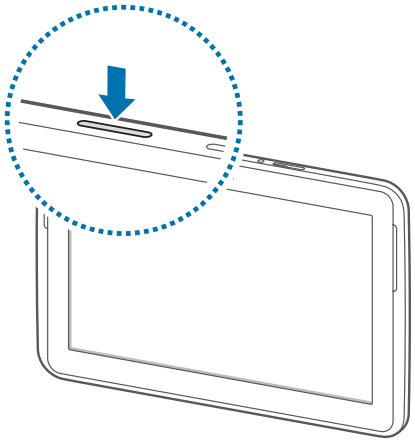

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, piespiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Noņemta pildspalva S Pen
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem vai S Pen.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

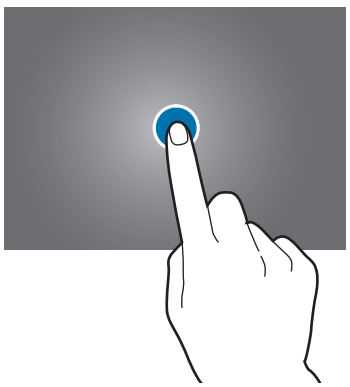

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

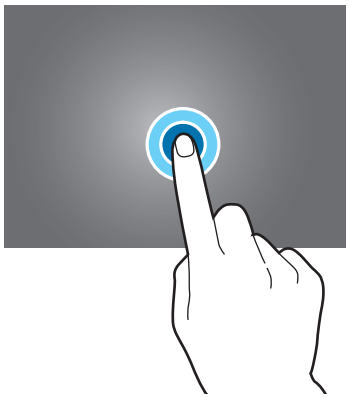

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

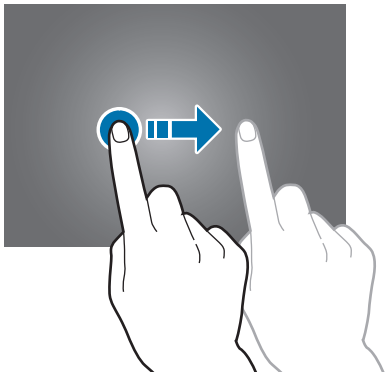

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

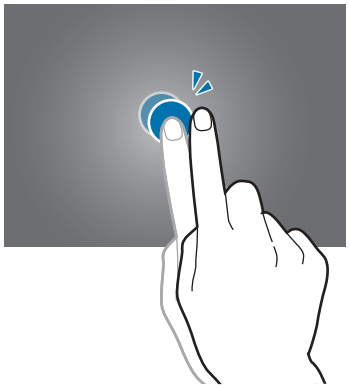

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

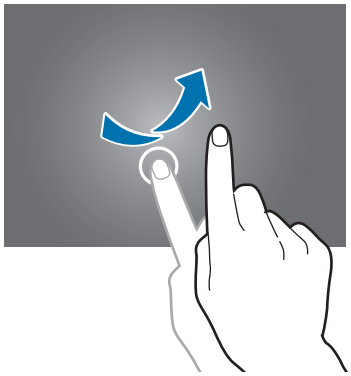

Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

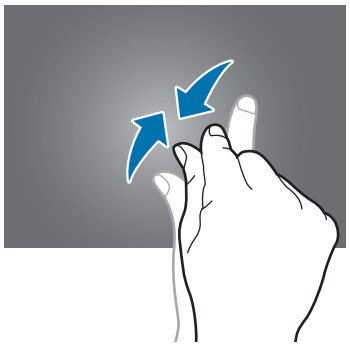

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Kustība** un velciet slēdzi **Kustība** pa labi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

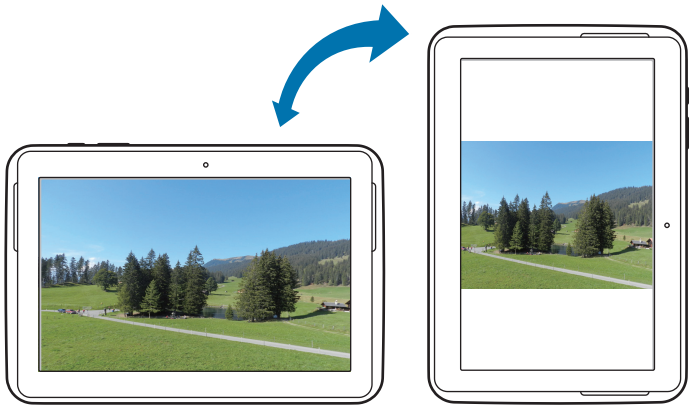

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

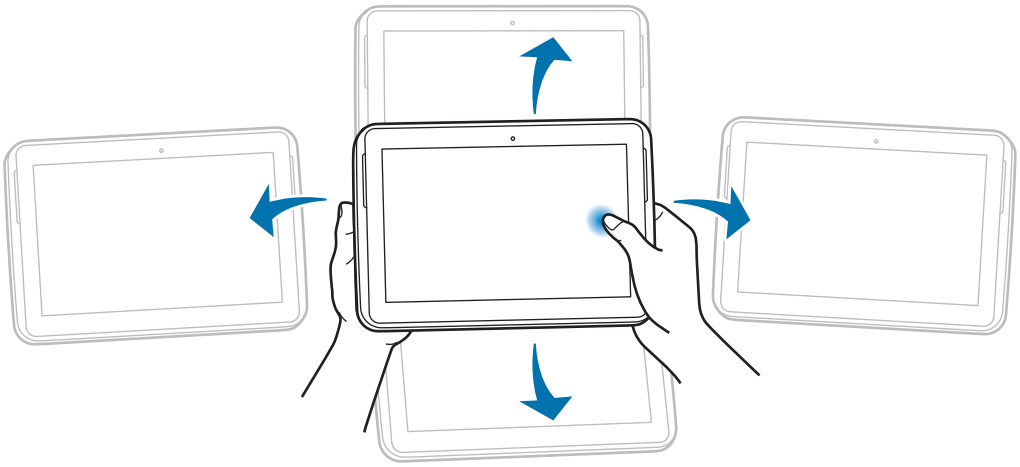

Kustības panoramēšana

Turot vienumu, pavirziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai virzītu vienumu uz citu lapu sākuma ekrānā vai programmu sarakstu.

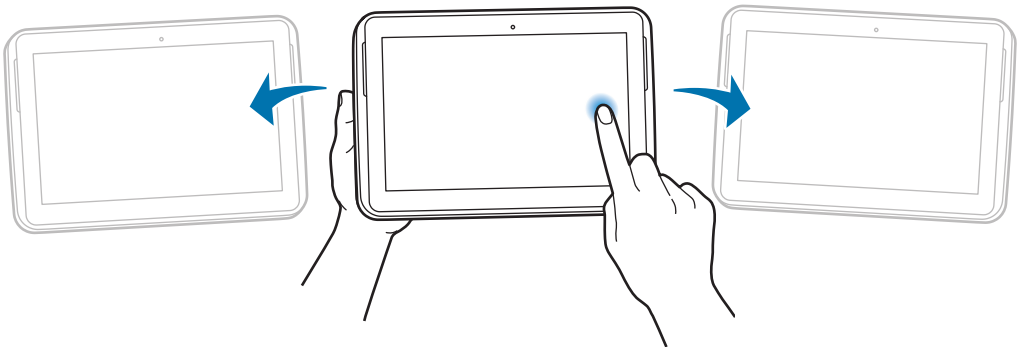

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

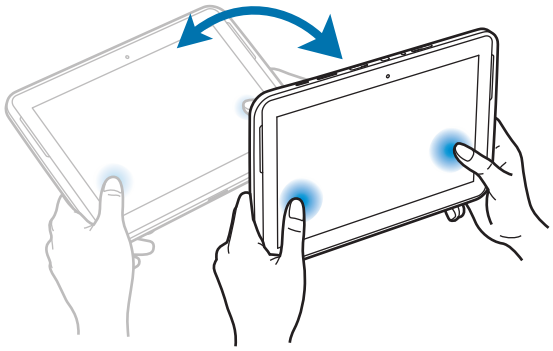

Vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ekrānā vienlaikus darbotos ar vairākām programmām.

- Var palaist tikai vairāklogu joslā esošās programmas.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai lietotu vairāklogu režīmu, sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Displejs** un pēc tam atzīmējiet **Vairāki logi**.

Dalītā ekrāna vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai programmas palaistu dalītā ekrānā.

Programmu palaišana vairāklogu režīmā

1 Velciet pirkstu no ekrāna labās malas uz ekrāna vidu.

Vairāklogu josla tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

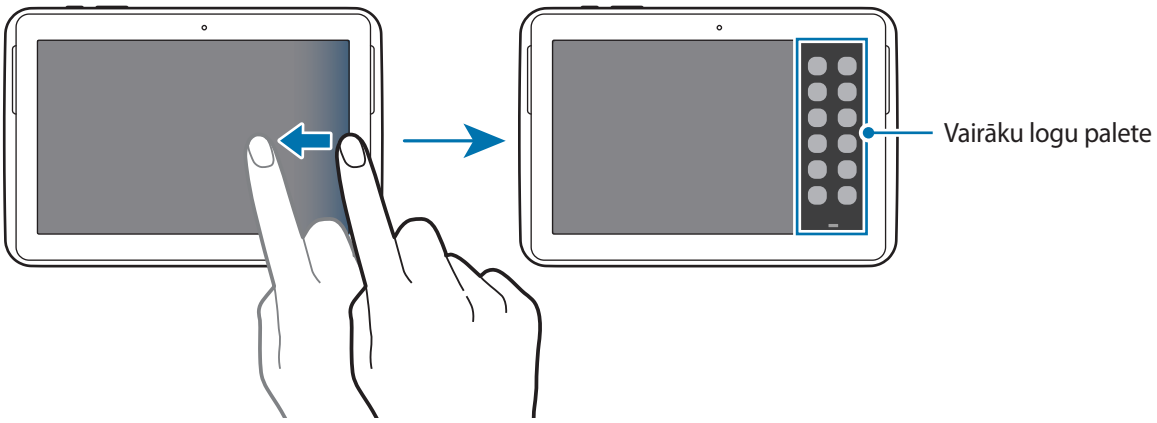

2 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz ekrānu.

Kad ekrāns kļūst zils, atlaidiet programmas ikonu.

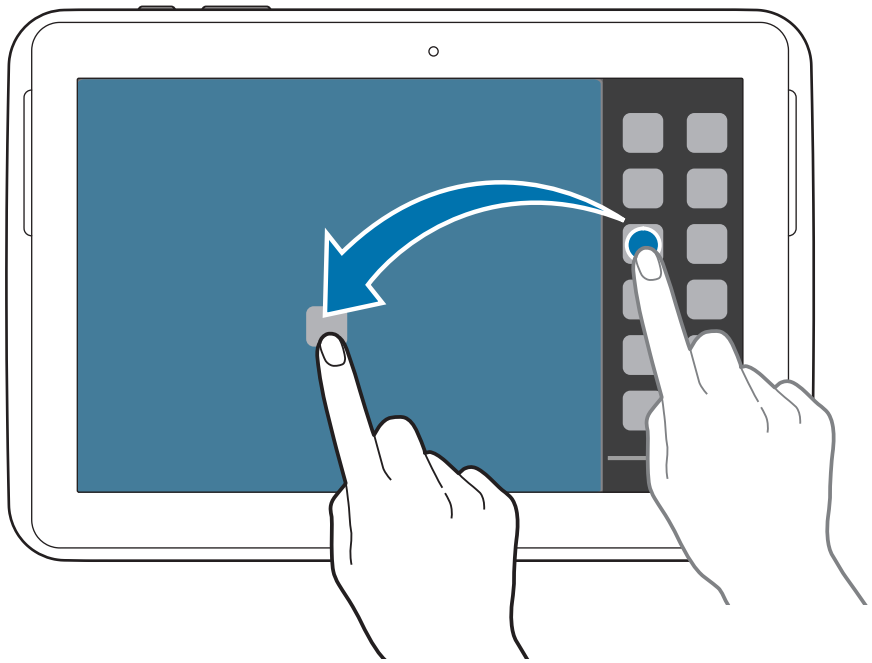

3 Pieskarieties citai programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

- Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu šādām iespējām:
  - : izvēlētajā logā atver nesen izmantoto programmu sarakstu.
  - : pārslēgties starp vietām Multi window programmās.
  - : maksimizējiet logu.
  - : aizvērt programmu.
- Vienu un to pašu programmu vienlaikus var palaist dalītajā ekrānā. Šo funkciju atbalsta tikai programmas, kurām blakus ir ikona.

Programmu Vairāki logi kombināciju izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai šobrīd aktīvās vairāklogu režīma programmas saglabātu kā kombināciju.

1 Palaidiet vairākas programmas dalītā ekrāna vairāklogu režīmā.

2 Atveriet vairāklogu joslu un pieskarieties pie → **Izveidot**.

3 Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**.

Šobrīd darbojošos Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletei.

Lai palaistu programmas, izmantojot saglabāto kombināciju, izvēlieties kombināciju vairāklogu joslā.

S Pen lietošana

Komplektā iekļauto S Pen var izmantot, lai ērti izvēlētos vienumus vai veiktu funkcijas. Izmantojot S Pen ar nospiestu pogu, ir pieejamas papildu ērtības, piemēram, ekrānuzņēmuma tveršana.

Lai izmantotu S Pen, izvelciet to no slota.

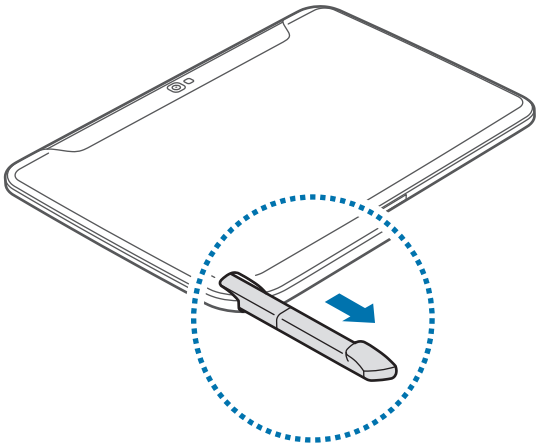

Kad S Pen tiks izvilkts no slota, ierīce to noteiks un:

- Ieslēgs skārienekrānu (ja tas ir izslēgts).

- Pildspalvas S Pen rakstāmgals ir nomaināms. Ja pildspalvas rakstāmgals kļūst neass, nomainiet to pret jaunu.
- Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā. Papildinformāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, turiet S Pen gandrīz perpendikulāri skārienekrānam un izvairieties to turēt šaurā leņķī pret ekrānu.

Izvēlnes atvēršana

Turot nospiestu S Pen pogu, uzvelciet ^, lai atvērtu ekrānā pieejamo iespēju sarakstu.

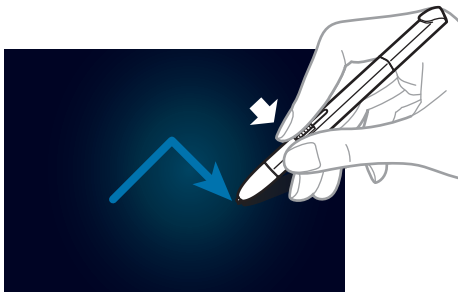

Pēdējās darbības atcelšana

Turot nospiestu S Pen pogu, uzvelciet <, lai atceltu pēdējo darbību.

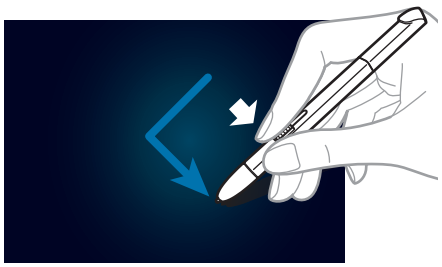

Ekrānuzņēmumu tveršana

Turot nospiestu S Pen pogu, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz atskanēs klikšķis. Ekrānuzņēmums tiks saglabāts **Galerija** → **Screenshots**.

Uz ekrānuzņēmuma ir iespējams rakstīt vai zīmēt. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **IMG_edited**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

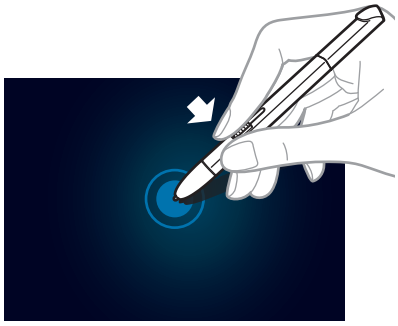

Uznirstošās piezīmes palaišana

Lai palaistu uznirstošo piezīmi, divreiz pieskarieties ekrānam, turot nospiestu S Pen pogu.

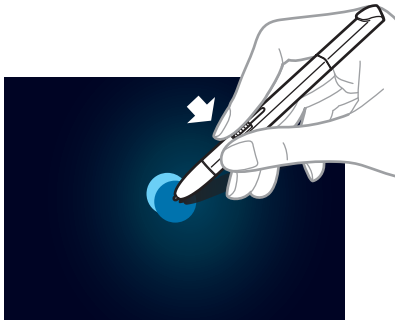

Teksta izvēlēšanās

Turot nospiestu S Pen pogu, velciet pa tekstu virzienā pa kreisi vai pa labi, lai to izvēlētos. Velkot starp līnijām, jūs varat atlasīt nevēlamu tekstu. Lai atlasītu tikai to tekstu, kuru vēlaties, velciet pāri teksta vidus daļai vai velciet teksta atlases ikonas.

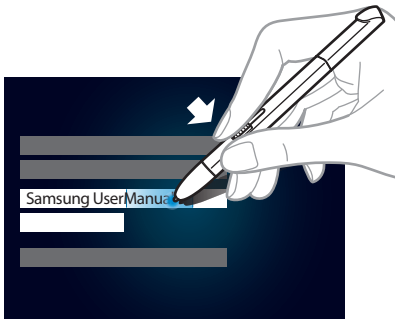

Ātro komandu funkcijas aktivizēšana

Turot nospiestu S Pen pogu, velciet S Pen pa ekrānu uz augšu, lai palaistu Ātro komandu funkciju.

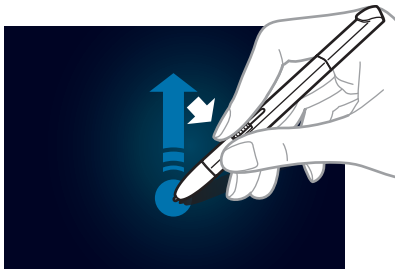

Ātro komandu ekrānā uzvelciet komandas žestu, lai palaistu tam piešķirto programmu vai funkciju.

Attēla izvēlēšanās un tveršana

Turot nospiestu S Pen pogu, uzvelciet apli ap kādu zonu, lai to atlasītu. Izvēlētā zona tiek saglabāta **Galerija** → **Screenshots**. No ekrāna apakšdaļā parādītajām ikonām izvēlieties programmu, ko izmantot ar izvēlēto zonu.

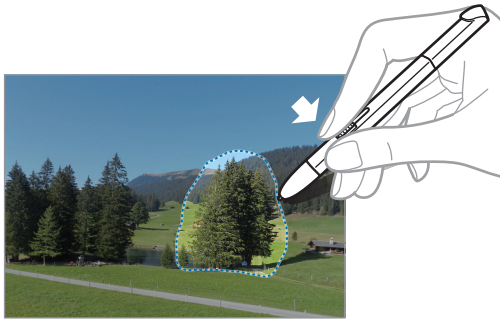

S Pen Air View

Turot S Pen tuvu ekrānam, ekrānā parādās rādītājs. Norādiet ar šo rādītāju uz failiem, objektiem vai opcijām, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajos logos. Varat ritināt pa paneļiem vai sarakstiem, pārvietojot rādītāju uz ekrāna malu (augšējo/apakšējo/kreiso/labo).

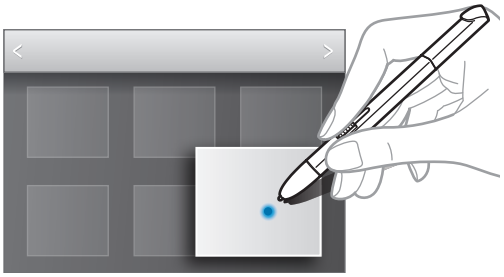

Ātrā komanda

Izmantojiet šo funkciju, lai veiktu zvanus, nosūtītu ziņojumus vai meklētu saturu, ekrānā zīmējot žestu komandas. Turot nospiestu S Pen pogu, velciet S Pen pa ekrānu uz augšu, lai palaistu **Ātrā komanda** funkciju.

Žestu komandu pievienošana

Pieskarieties → → **Izvēlēties programmu** vai **Izvēl. funkc./iestat.** Izvēlieties programmu vai funkciju → kādu opciju. Uzvelciet jaunu žesta komandu un pieskarieties pie **Gat.**

Žestu komandu lietošana

Uzvelciet žesta komandu, lai palaistu programmas vai funkcijas.

Lai veiktu specifiskākus uzdevumus, pēc žesta komandas uzvelciet atslēgvārdu, piemēram, vārdu vai tālruņa numuru. Piemēram, uzvelkot @, tiek palaista E-pasta programma. Pievienojot adresāta vārdu pēc @, tiek atvērts e-pasta sastādīšanas ekrāns, lai e-pastu varētu nosūtīt adresātam.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagriešanas**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Mobilais tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Screen Mirroring**: screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms**: aktivizējiet vai deaktivizējiet brīvroku režīmu.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa opcijas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties pie objekta un turiet to, un pēc tam velciet uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: pievienojiet sākuma ekrānam jaunu paneli.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Veiciet savilkšanas žestu sākuma ekrānā un pēc tam pieskarieties pie .

Paneļa pārvietošana

Veiciet savilkšanas žestu sākuma ekrānā, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Veiciet savilkšanas žestu sākuma ekrānā, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Pieskarieties tukšam apgabalam sākuma ekrānā un turiet, pieskarieties pie **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns** un pēc tam izvēlieties vienu no šādām kategorijām:

- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus mapē **Fotoattēli**.
- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams, nomainiet rāmja lielumu un pēc tam iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to vajadzīgajā vietā, mainiet izmērus, ja nepieciešams, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties jebkurai vietai ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Bloķēts ekrāns

Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums pievienot ērtus logrīkus.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Sagl.**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties pie .

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties pie → **Uzdev. pārv.** un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī pieskarieties pie → **Aizvērt visu**.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kādu vienumu, lai skatītu padomus.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

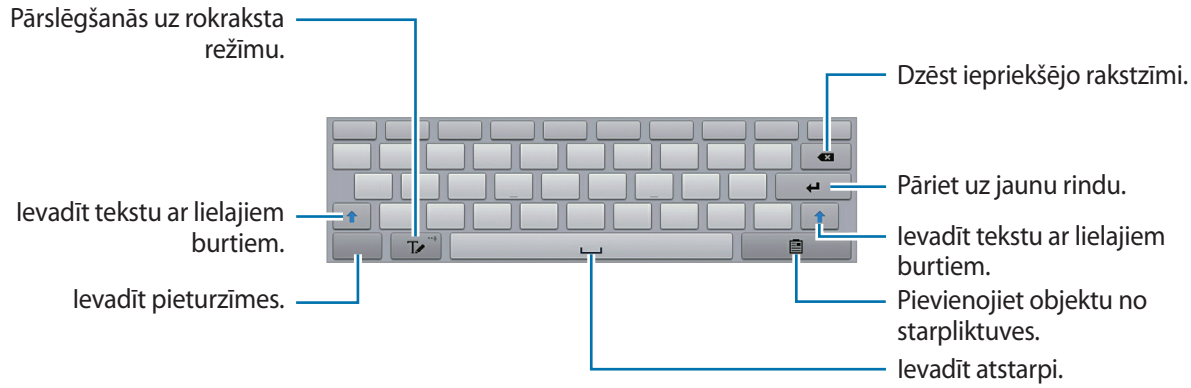

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet un pēc tam pieskarieties pie .

Peldošajā tastatūrā pieskarieties pie , turiet to un pārvietojiet peldošo tastatūru uz citu atrašanās vietu.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūras.

Rokraksts

Pieskarieties , un uzrakstiet vārdu ar pirkstu vai S Pen. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

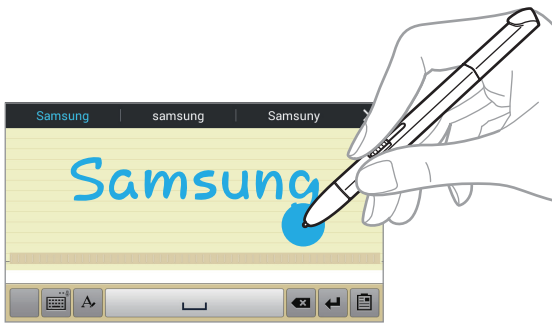

Izmantojiet rokraksta žestus, lai veiktu darbības, piemēram, rakstzīmju rediģēšanu vai dzēšanu un atstarpju ievietošanu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (102. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai reģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **KONTI**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Lietotāju profilu iestatīšana

Iestatiet lietotāju profilus un pēc tam izvēlieties vienu no tiem, kad atbloķējat ierīci, lai izmantotu personalizētus iestatījumus. Iestatot vairākus lietotāju profilus, vairāki lietotāji var koplietot ierīci, neietekmējot citu lietotāju personiskos iestatījumus, piemēram, e-pasta kontus, fona attēlu preferences un citas iespējas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Lietotāji** → → **Lietotāja** → **Labi** → **Iestatīt tūlīt** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu jaunu lietotāja profilu. Lai piekļūtu ierīcei ar lietotāja profilu, bloķētā ekrāna augšējā labajā pusē izvēlieties profilu.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

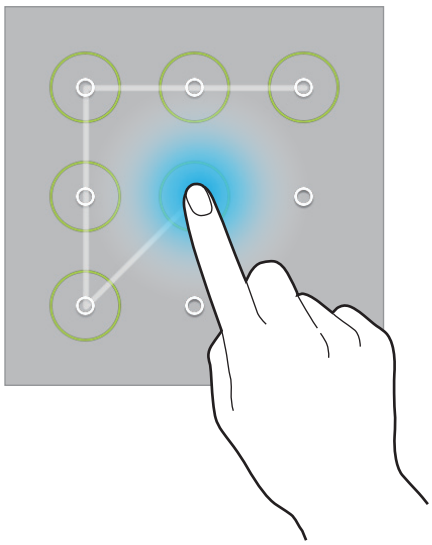

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : zvana aizturēšana. Pieskarieties pie , lai izgūtu aizturēto sarunu.
- **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- **Pap. skaļ.**: palieliniet skaļumu.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **S Note**: izveidojiet piezīmi.
- → **Ziņa**: nosūtīt ziņojumu.
- → **SIM pakalpojumi**: izmantojiet SIM pakalpojumus.

Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie , lai sūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie .

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiks. zvanu nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, pieskarieties pie **Noraidīt ar ziņu**. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus**. Pieskarieties pie **Automātiski noraidīto saraksts** → **Pievienot**, ievadiet numuru un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru un pēc tam pieskarieties pie . Vai arī: atlasiet sarakstā kontaktpersonu un pēc tam pieskarieties pie .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Tvert**: tveriet sarunbiedra attēlu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ierakstīt**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

- **Skaļrunis**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Animētas emocijzīmes**: pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- → **Motīva skats**: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- → **Aktiv. karik. skatu**: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

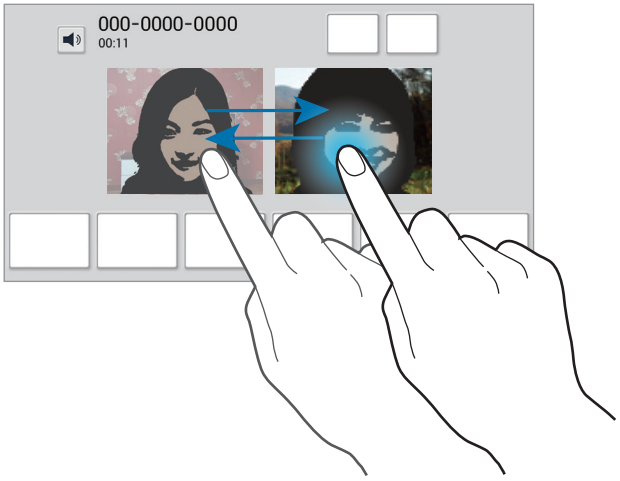

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie .

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties importēšanas opciju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties eksportēšanas opciju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Vairāki kontakti**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Grupas izveide

Pieskarieties pie → **Izveidot**, iestatiet grupas informāciju, pievienojiet kontaktus un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Rediģēt grupas dalībnieku**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Noņemt no grupas**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem ziņojumu.

- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pēc tam pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Izvēlētais kontakts** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie **+Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

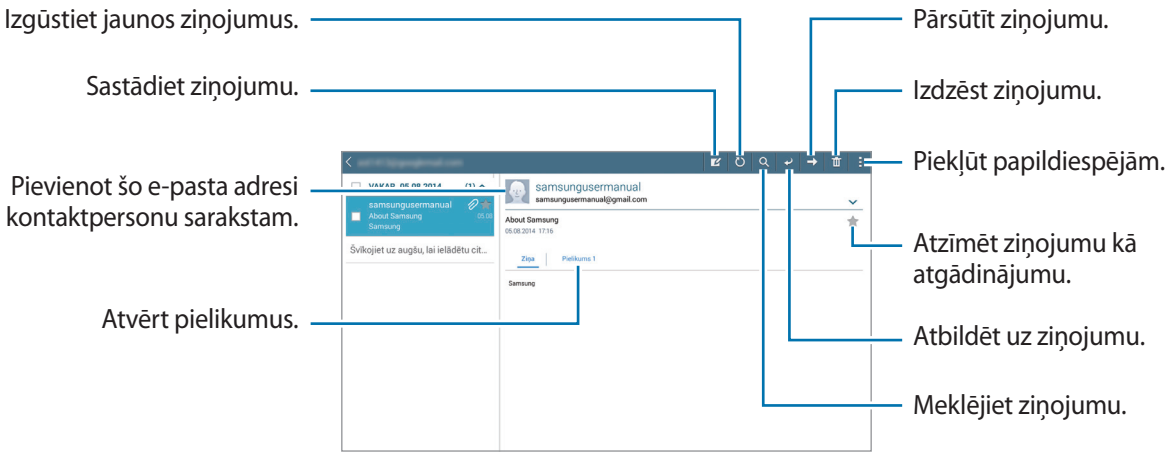

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + **KOPIJA/DISKR. KOP.**

Pieskarieties pie ⋮ → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie ⋮ → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu.

Pieskarieties pie ⋮ → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie ⋮ → **Sūtīt atsauksmi**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie ⋮ → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

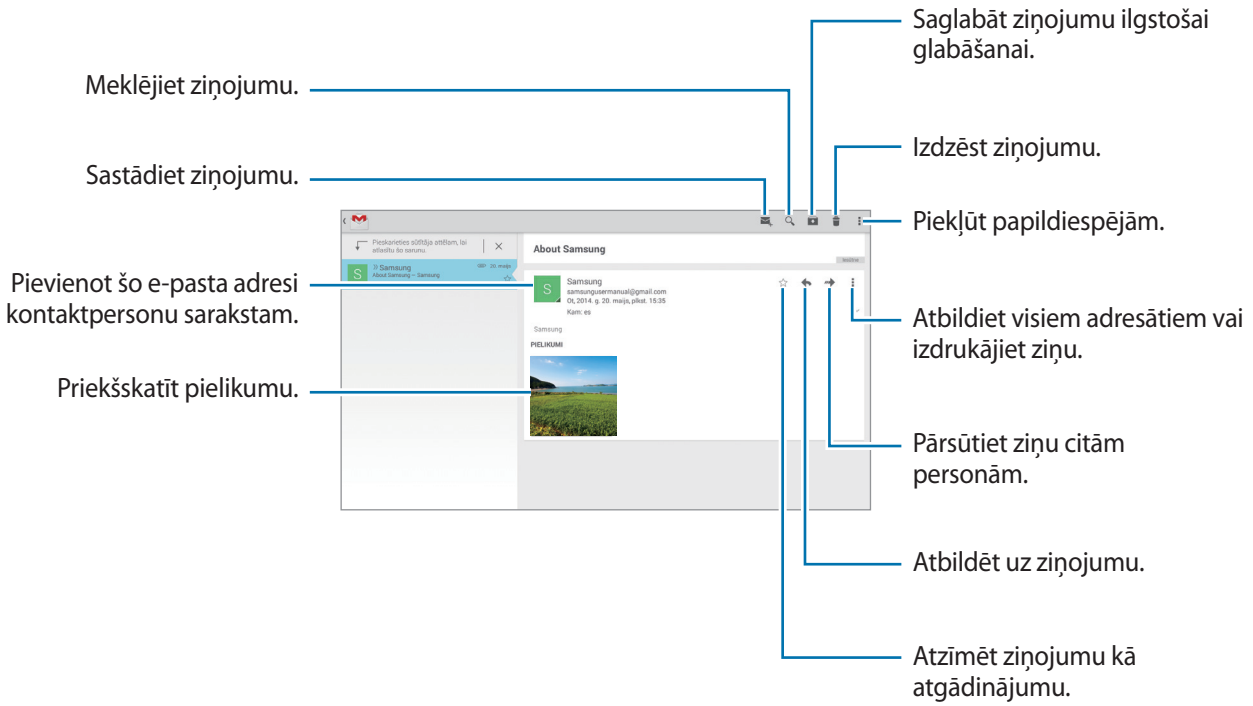

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie **VISAS IEZĪMES**.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie ⋮ → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie .

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Lai tīmekļa lapas skatīšanās laikā piekļūtu papildu iespējām, pieskarieties pie .

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pēc tam pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt vēsturi**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no biežāk apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Saglabātās lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, pieskarieties pie → **Lejupielādes**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa lapas daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ⋮ → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ⋮ → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm.

Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Kad cita ierīce sūta jums datus, piekrītiet šīs ierīces Bluetooth autorizācijas pieprasījumam. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts attāli izvietotās ierīcēs vai tīmekļa krātuves pakalpojumos. Varat atskaņot un sūtīt jūsu ierīcē esošus multivides failus uz jebkuru citu ierīci vai tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai uzzinātu vairāk, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atverot šo programmu, tiks parādīts viss saturs, kas saglabāts jūsu reģistrētajās ierīcēs un krātuves pakapojumos. Jūs varat pārlūkot un atskaņot to.

Failu sūtīšana

Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumos. Pieskarieties pie , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi, un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Pēc tam pieskarieties pie , izvēlieties failus un pieskarieties pie .

Failu kopīgošana

Pieskarieties pie , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi, un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Pēc tam pieskarieties pie , izvēlieties failus, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Pieskarieties pie , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi, un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju. Pēc tam pieskarieties pie , izvēlieties failus, pieskarieties pie un izvēlieties ierīci.

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā

Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Lai pārsūtītu failu no ierīces uz tīmekļa krātuves pakalpojumu vai pretēji, pieskarieties pie , izvēlieties failus un pēc tam pieskarieties pie .

Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties pie → **Pievienot krātuvi** un pēc tam izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus kopā ar draugiem, kopīgojot un atskaņojot saturu. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un pēc tam kopīgojiet saturu, piemēram, attēlus vai mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

Lai palaistu **Group Play**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas lietošanas laikā nevar piekļūt internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Smart Remote

Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar savu televizoru un varētu skatīties savus iecienītākos raidījumus un filmas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Smart Remote**.

Vispirms ierīce ir jāpievieno Wi-Fi tīklam un jāpavērš ierīces infrasarkanais ports televizora virzienā.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ierīces kā televizora tālvadības pults iestatīšana

Pieskarieties pie **Choose Your Country or Region**, atlasiet valsti vai reģionu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Lai atvērtu tālvadības pults paneli, pieskarieties paneļa turim ekrāna apakšējā labajā pusē.

Lai pievienotu citu telpu, pieskarieties pie → **Add New Room**.

Tālvadības pults iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:

- **Rooms & Devices**: mainiet savienojuma iestatījumus.
- **Edit Channels**: rediģējiet ierīces ekrānā parādītos kanālus.
- **Profile**: atveriet savu lietotāja profilu, lai Peel varētu jums palīdzēt atrast un baudīt populārākās izvēles.
- **Favorite Programs**: skatiet izlases programmas.
- **Cut Programs**: atjaunojiet agrāk paslēptās programmas.
- **Genres**: paslēpiet žanrus vai mainiet to secību.
- **Sports**: paslēpiet sporta spēles vai mainiet to secību.
- **Send Feedback**: sniedziet atsauksmes par programmu izstrādi.
- **Notifications**: iestatiet ierīci, lai tā atgādinātu jums par dažādiem gaidāmiem TV raidījumiem.
- **Reset Peel**: atiestatiet savienojuma iestatījumus.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

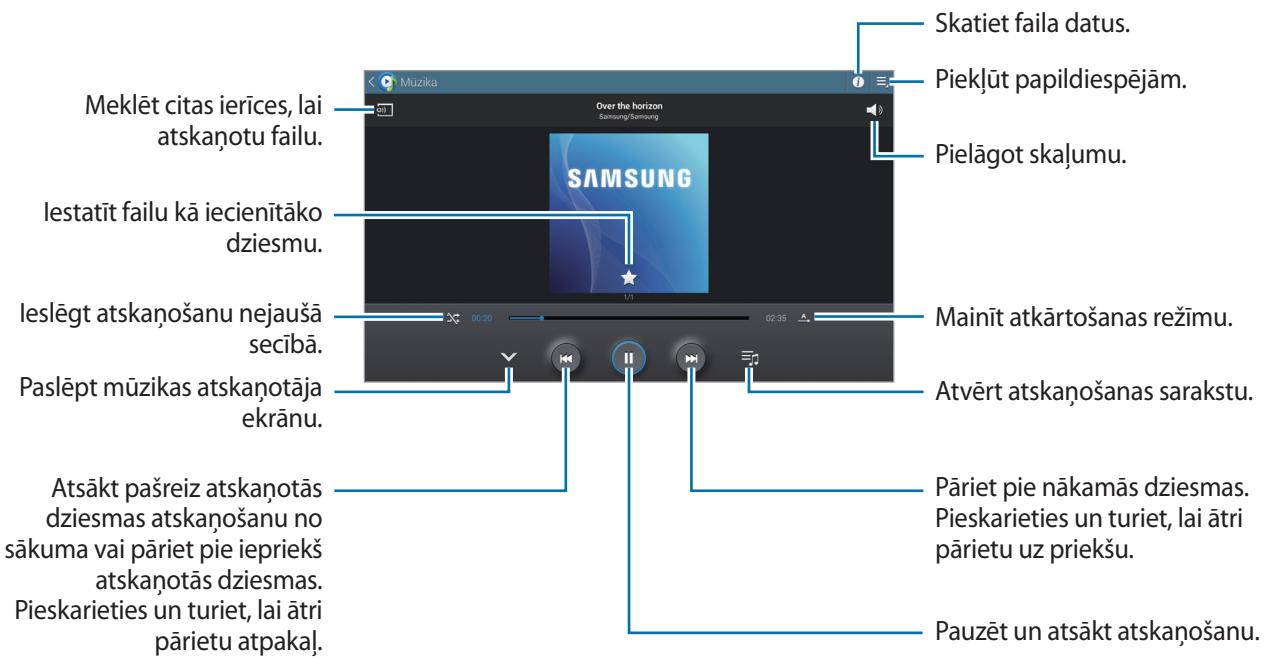
Skatiet faila datus.
Piekļūt papildiespējām.
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Paslēpt mūzikas atskaņotāja ekrānu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Mūzika
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG
00:20
02:35

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā zvana signālu vai modinātāja signālu, pieskarieties pie → **Iestatīt kā** un izvēlieties iespēju.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie , ievadiet virsrakstu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Izvēlieties dziesmas, ko pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → .

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (77. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

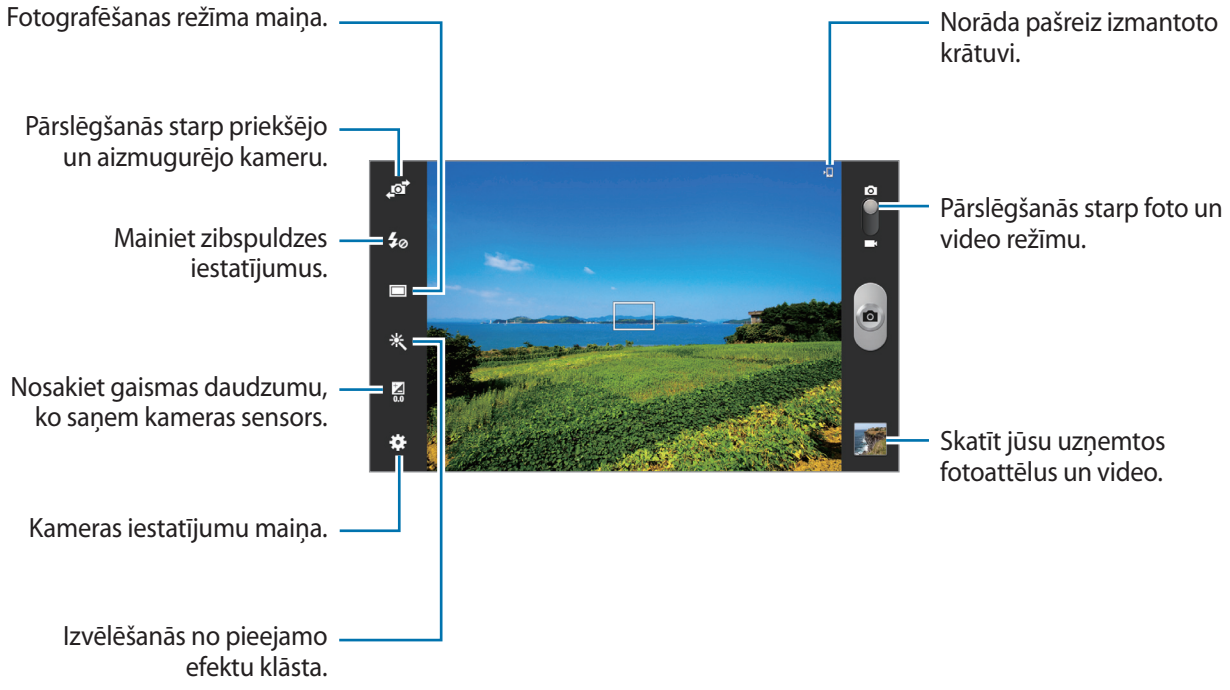
Fotografēšanas režīma maiņa.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Mainiet zibspuldzes iestatījumus.
Nosakiet gaismas daudzumu, ko saņem kameras sensors.
Kameras iestatījumu maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
Norāda pašreiz izmantoto krātuvi.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Skatīt jūsu uzņemtos fotoattēlus un video.

Skata režīms

Iepriekš definēti iestatījumi atvieglo momentuzņēmumu uzņemšanu.

Pieskarieties pie ⚙ → **Ainavas režīms**.

- **Portrets**: izmantojiet šo iestatījumu cilvēku fotografēšanai.
- **Ainava**: izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu zilas debesis un ainavas bagātīgākās krāsās.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Viesības/telpās**: izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotu telpu skatiem.
- **Pludmale/Sniegs**: izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotiem skatiem zem klajas debess.
- **Saulriets**: izmantojiet šo iestatījumu piesātinātākām krāsām un asākiem kontrastiem.
- **Rītausma**: izmantojiet šo iestatījumu ļoti maigām krāsām.
- **Rudens krāsa**: izmantojiet šo iestatījumu ainavām ar izceltu sarkano fona krāsu paleti.
- **Teksts**: izmantojiet šo iestatījumu grāmatu vai plakātu fotografēšanai.
- **Sveču gaisma**: izmantojiet šo iestatījumu attēliem, kuros spilgta gaisma kontrastē ar tumšu fonu.
- **Fona apgaismojums**: izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu objektus, kuru fonā ir spilgta gaisma.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie ⚙ → **Fotografēšanas režīms**.

- **Viens foto**: uzņemiet vienu fotoattēlu.
- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
- **Drauga foto kop.**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
- **Smaidīgs foto**: uzņemiet fotoattēlu, kad fotografējamais objekts smaida.
- **Karikatūra**: uzņemiet fotoattēlu, kas izskatās kā zīmējums.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Bīdiet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

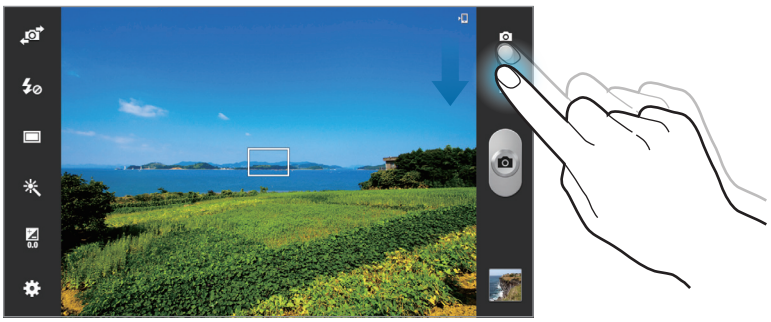

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

Ieraksta režīms

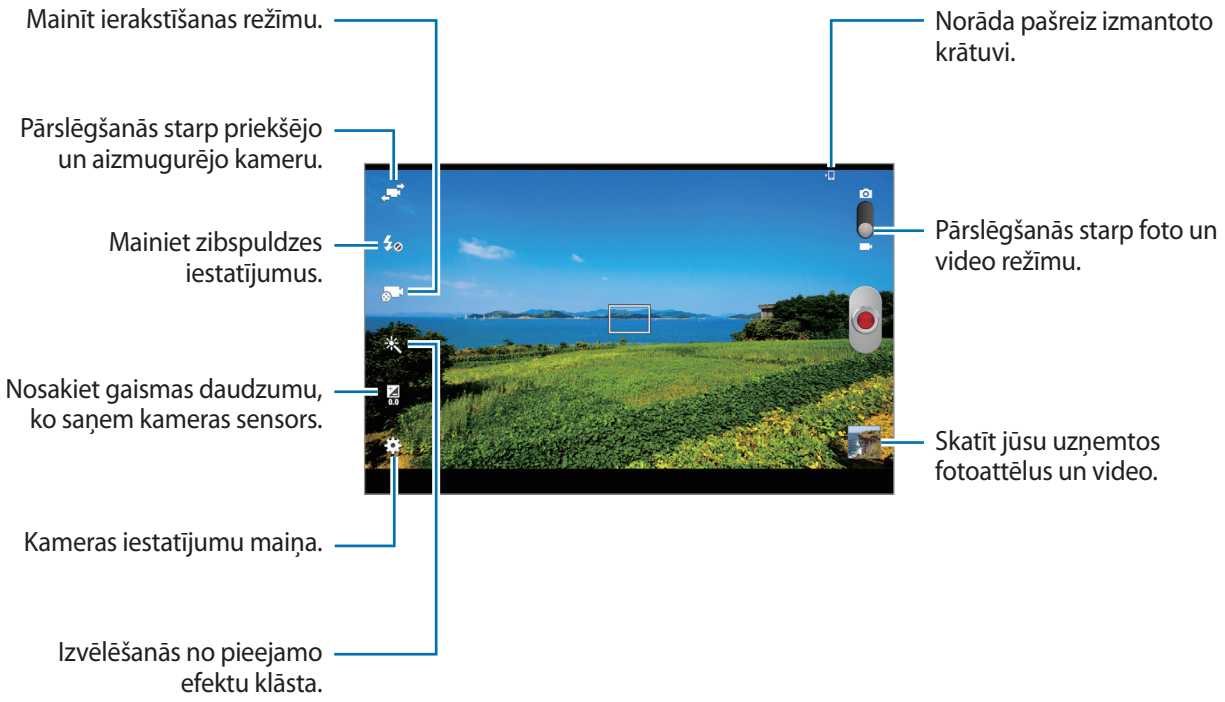
Mainīt ierakstīšanas režīmu.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Mainiet zibspuldzes iestatījumus.
Nosakiet gaismas daudzumu, ko saņem kameras sensors.
Kameras iestatījumu maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
Norāda pašreiz izmantoto krātuvi.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Skatīt jūsu uzņemtos fotoattēlus un video.

Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: Izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt ziņojumos.
- **E-pasta ierobežojums**: izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt pa e-pastu.

Tuvināšana un tālināšana

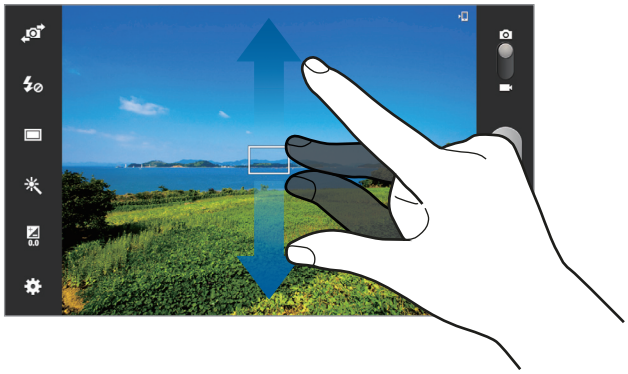

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

- Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.
- Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Īsceļu rediģēšana**: pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **GPS atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pašportrets**: uzņemiet pašportretu.
- **Automāt. ierakstīšana**: uzņemiet video ar sevi.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Fotografēšanas režīms**: fotografēšanas režīma maiņa.
- **Ierakstīšanas režīms**: mainīt ierakstīšanas režīmu.
- **Efekti**: izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
- **Ainavas režīms**: skata režīma maiņa.
- **Ekspozīcijas vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Fokusēšanas rež.**: izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Izšķirtspēja**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Mērīšana**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centra svērtā** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matricas** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Kamera** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Balss vadība**: aktivizējiet vai deaktivizējiet balss vadību, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Attēla kvalitāte**: iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni. augstākas kvalitātes attēliem ir nepieciešams vairāk vietas krātuvē.
- **Video kvalitāte**: iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Nodzēst**: kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ⚙ → **Īsceļu rediģēšana**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Kustība**, velciet slēdzi **Kustība** pa labi un pēc tam aktivizējiet šo slēdzi katrai funkcijai.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, izslēdziet funkcijas slēdzi.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Attēla apskates laikā pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Lai sakārtotu ierīcē saglabātos attēlus un videoklipus, izveidojiet mapi. Failus var kopēt vai pārvietot no vienas mapes uz citu.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un pēc tam atzīmējiet attēlus vai videoklipus. Pieskarieties un turiet izvēlēto attēlu vai videoklipu, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Paper Artist

Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai ietvariem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Paper Artist**.

Izmantojiet mākslinieciskus rīkus attēla rediģēšanai. Rediģētais attēls tiek saglabāts sadaļas **Galerija** → mapē **Paper Pictures**.

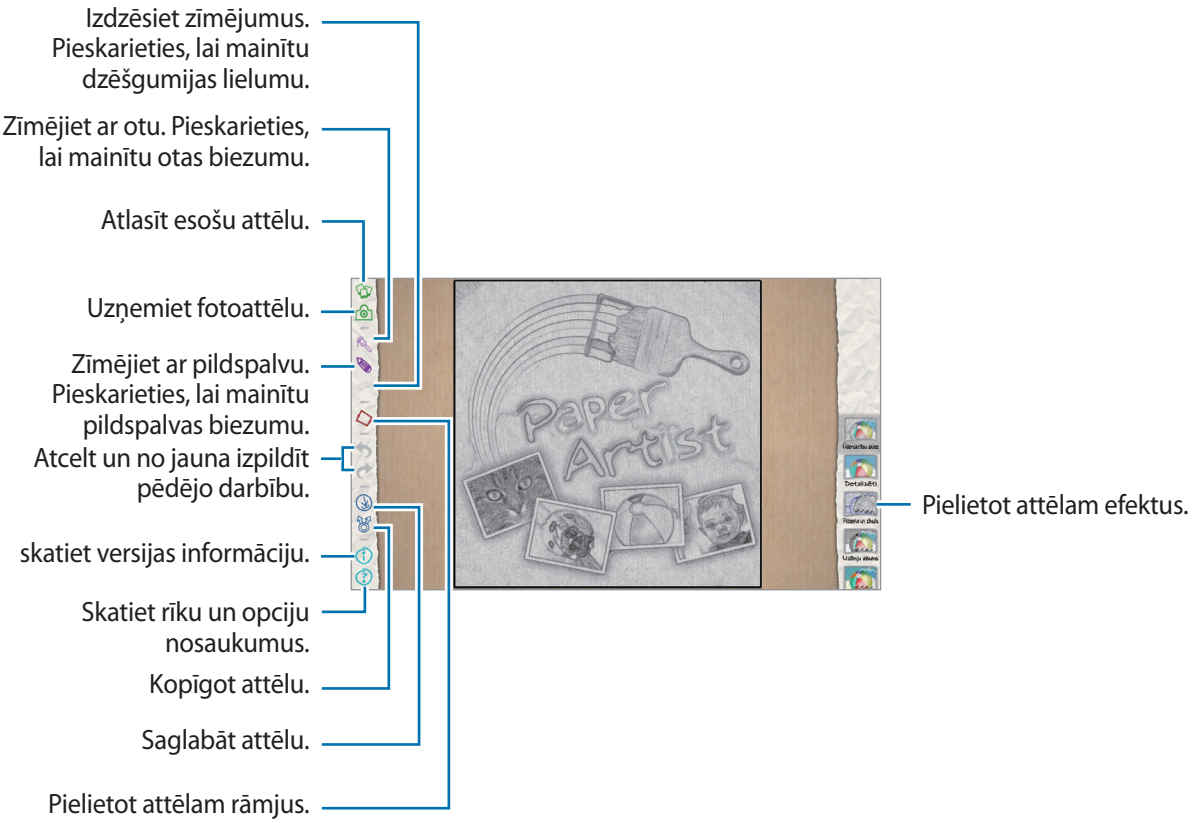
Izdzēsiet zīmējumus. Pieskarieties, lai mainītu dzēšgumijas lielumu.
Zīmējiet ar otu. Pieskarieties, lai mainītu otas biezumu.
Atlasīt esošu attēlu.
Uzņemiet fotoattēlu.
Zīmējiet ar pildspalvu. Pieskarieties, lai mainītu pildspalvas biezumu.
Atcelt un no jauna izpildīt pēdējo darbību.
skatiet versijas informāciju.
Skatiet rīku un opciju nosaukumus.
Kopīgot attēlu.
Saglabāt attēlu.
Pielietot attēlam rāmjus.
Pielietot attēlam efektus.
Paper Artist

PS Touch

Izmantojiet šo programmu, lai papildinātu fotoattēlus, izmantojot Adobe Photoshop pamatfunkcijas, piemēram, slāņus, atlases rīkus, pielāgojumus un filtrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **PS Touch**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

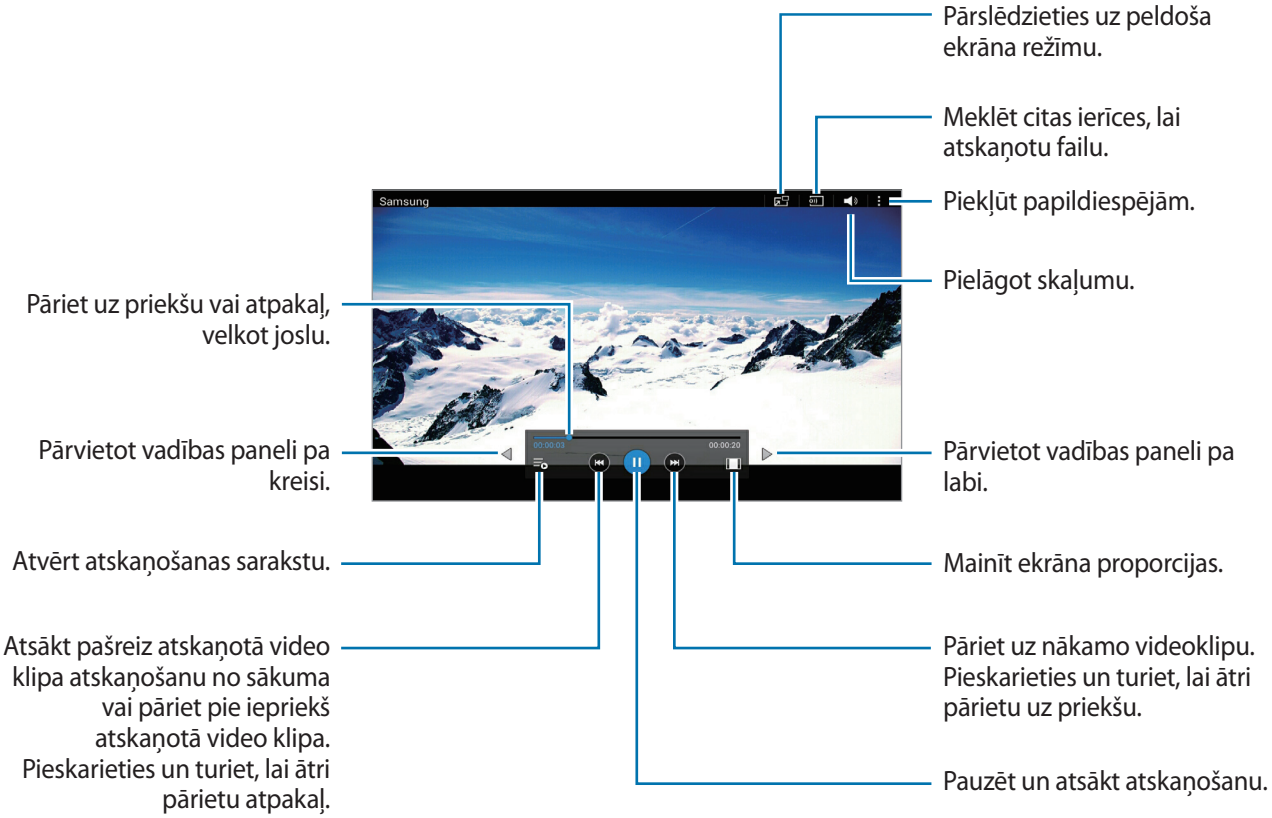
Pārslēdzieties uz peldoša ekrāna režīmu.
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pārvietot vadības paneli pa kreisi.
Pārvietot vadības paneli pa labi.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Dzēst**, atzīmējiet dzēšamos video klipus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie **Gat.** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Video redaktors

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu videoklipus un lietotu dažādus efektus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Video redaktors**.

Lai palaistu **Video redaktors**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Dažus mapē **Galerija** esošos video failus, iespējams, nevar demonstrēt atkarībā no video izšķirtspējas un kodeka.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties ekrānam, pieskarieties pie un pēc tam pagrieziet ierīci ainavas orientācijā, lai parādītu pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

S Suggest

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu un lejupielādētu jaunākās Samsung ieteiktās programmas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **S Suggest**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākās ziņas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Note

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes, izmantojot attēlus un balss ierakstus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **S Note**.

Piezīmju veidņu izvēle

Pieskarieties pie + un izvēlieties kādu no šīm veidnēm:

- **Piezīme** / **Brīva piezīme** / **Atgādne**: izveidojiet vienkāršu piezīmi no tukšas lapas.
- **Sapulces piezīme**: izveidojiet piezīmes par sapulču, konferenču vai lekciju norisi.
- **Žurnāls**: izveidojiet multivides piezīmi, ievietojot multivides failus.
- **Dienasgrāmata**: izveidojiet foto dienasgrāmatu.
- **Recepte**: izveidojiet savu recepti.
- **Ceļošana**: izveidojiet ceļojuma piezīmes.
- **Piezīme ainavas skatā**: izveidot piezīmi ainavas orientācijā.
- **Dzimšanas diena**: izveidojiet apsveikuma kartiņu.

Piezīmju sastādīšana

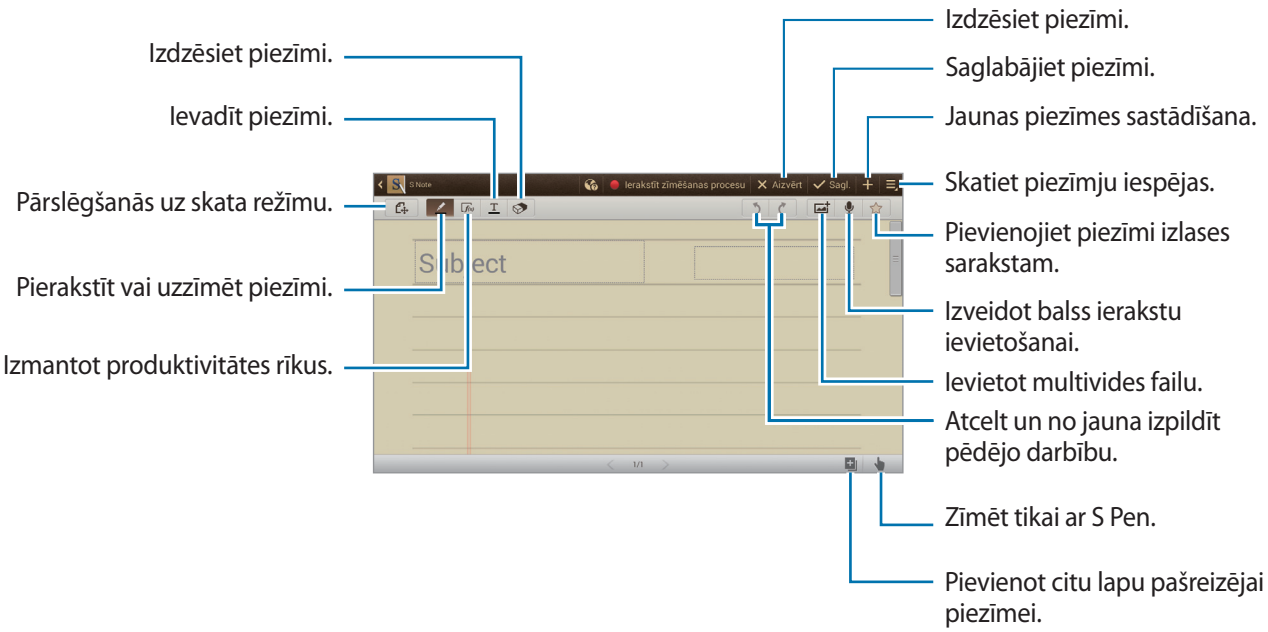

Pierakstot piezīmi, pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu. Izdzēšot rokrakstā rakstītu piezīmi, pieskarieties pie , lai mainītu dzēšgumijas lielumu vai notīrītu piezīmi.

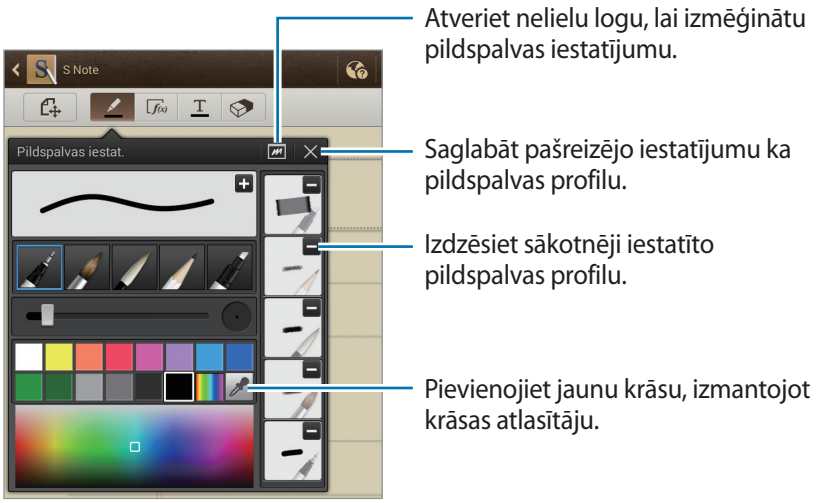
Atveriet nelielu logu, lai izmēģinātu pildspalvas iestatījumu.
Saglabāt pašreizējo iestatījumu ka pildspalvas profilu.
Izdzēsiet sākotnēji iestatīto pildspalvas profilu.
Pievienojiet jaunu krāsu, izmantojot krāsas atlasītāju.
S Note
Pildspalvas iestat.

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties pie → **Pievienot atzīmi**.

Multivides failu vai balss ieraksta ievietošana

Lai ievietotu multivides failus, pieskarieties pie . Lai ievietotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

Produktivitātes rīku izmantošana

Divreiz pieskarieties pie un izvēlieties kādu no šiem rīkiem:

- **Formulas atbilstība**: pārveidojiet ar roku rakstīto formulu par labi organizētu formulu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par formulu, pieskarieties pie **Meklēt**.
- **Formas atbilstība**: pārveidojiet uzzīmēto formu.
- **Rokrak. pārv. tekstā**: pārveidojiet ar roku rakstītu piezīmi.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai piezīmes sinhronizētu ar Samsung kontu, pieskarieties pie → **Atsvaidzināt**.

Lai piezīmes kārtotu pēc datuma, virsraksta vai citiem parametriem, pieskarieties pie → **Kārtot pēc**.

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie → **Saraksta skats**/**Sīktēlu skats**.

Lai izveidotu piezīmi, importējot PDF, attēla failu vai piezīmi, pieskarieties pie → **Importēt**.

Lai sinhronizētu piezīmes ar kādu tiešsaistes pakalpojumu, pieskarieties pie → **Sinhronizēšana**.

Lai izveidotu mapi, pieskarieties pie → **Izveidot mapi**.

Lai mainītu piezīmju secību, pieskarieties pie → **Mainīt secību**.

Lai kopētu piezīmes, pieskarieties pie → **Kopēt**.

Lai piezīmes pārvietotu uz citu mapi, pieskarieties pie → **Pārvietot**.

Lai mainītu S Note iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi**.

Lai mainītu S Note apmācību, pieskarieties pie → **Apmācība**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai pārietu uz citām piezīmes lapām, pieskarieties pie < vai >.

Lai piezīmi nosūtītu citiem, pieskarieties pie → **Kopl., izm.**

Lai saglabātu piezīmi kā attēla failu vai PDF failu, pieskarieties pie → **Eksportēt**.

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu vai dzēstu lapas, pieskarieties pie → **Rediģēt lapas**.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie → **Dzēst**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties pie → **Pievienot atzīmi**.

Lai piezīmi saglabātu kā notikumu, pieskarieties pie → **Izveidot notikumu**.

Lai sākuma ekrānā pievienotu ātrpiekļuvi uz piezīmi, pieskarieties pie → **Iestatīt kā ātrpiekļuvi**.

Lai izdrukātu piezīmi, savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties pie → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai lapu saglabātu ar citu nosaukumu, pieskarieties pie → **Saglabāt kā**.

Lai piezīmi iestatītu kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai, pieskarieties pie → **Iestatīt kā**.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

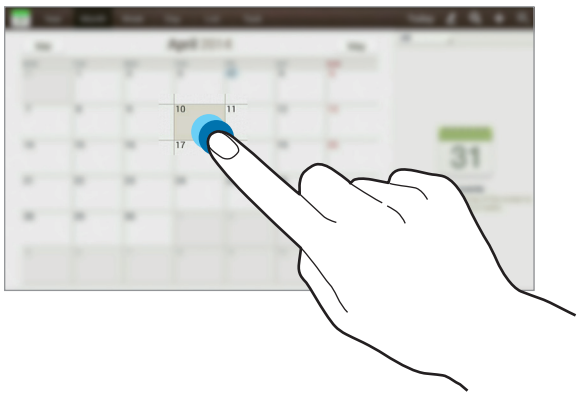

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Piezīmes pievienošana, izmantojot S Note. Pieskarieties pie **Piezīmes** un sastādiet jaunu piezīmi vai atlasiet kādu no esošajām piezīmēm.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google**, izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizēto notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Skatīt iestatījumus** → **Kalendāri** → **Displejs**, izvēlieties Google kontu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Rokraksts mēneša skatā

Lai aktivizētu šo funkciju, mēneša skata ekrānā pieskarieties pie . Šī funkcija ir pieejama tikai mēneša skata portreta režīmā.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties kādu no dažādajiem kalendāra veidiem, tostarp gada, mēneša, nedēļas u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie , un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties pasākumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties pie → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

POLARIS Office 5

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **POLARIS Office 5**.

Lai palaistu **POLARIS Office 5**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Labi** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz palaižot pakalpojumu Dropbox, ritiniet līdz pēdējai lapai, pieskarieties pie **Sign Up**, lai reģistrētos, vai pie **Sign in!**, lai pierakstītos. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Kad ir aktivizēts pakalpojums Dropbox, pieskarieties pie **Turn on Camera Upload**, lai automātiski augšupielādētu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo funkciju, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Signāls

Lietojiet šo programmu, lai iestatītu brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Signāls**.

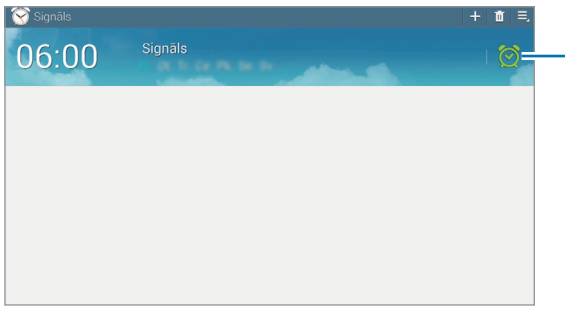

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā un pēc tam pieskarieties pie +.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie .

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu palīdzību liktu ierīcei veikt dažādas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažās valodās šī programma netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas komandas.

Lai aktivizētu šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** un pēc tam atzīmējiet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**. Pieskarieties pie **Iestatīt modin. komandu** un pēc tam iestatiet funkcijas un balss komandas.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** un pēc tam velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie ↑. Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Meklēt**: meklējiet failus.
- **Sīktēls**: mainīt skata režīmu.
- **Sākums**: atgriezieties saknes direktorijā.
- **Izveidot mapi**: izveidot mapi.

Izvēlieties failu vai mapi, atzīmējot to, un pēc tam lietojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Kopēt**: kopējiet failus vai mapes citā mapē.
- **Pārvietot**: pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- **Dzēst**: izdzēsiet failus vai mapes.
- **Koplietot, izmantojot**: sūtiet failus citām personām.
- → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.**, vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **Notīrīt sarakstu**.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Pārdēvēt ierīci**: iestatiet ierīces Bluetooth nosaukumu.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **KONTI**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilos tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos izmantot.

Citi iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un mobilais tīklājs

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo mobilo tīklāju, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **IERĪCES NOSAUKUMS**: skatiet ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Lejupielādēt no citām ier.**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatiet, lai ierīce skaļi nolasītu saturu, un norādiet programmas, kas jāizmanto brīvroku režīmā.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Zvanu signāli**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci, lai tā pēc noteikta laika automātiski atbild uz zvanu (funkcija pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet, cik ilgu laiku ierīce gaida, pirms tā atbild uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas jāveic, kad lietojat Bluetooth austiņas.

- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāla un skaņas iestatījumi

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā**: iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.

Videozvana iestatījumi

- **Slēpt manu videoklipu**: iestatiet attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram, kad paslēpsit savu attēlu.

Balss pasts

- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jauno balss pastu.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Interneta zvanu iestatījumi

- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **SAMSUNG PROGRAMMAS**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija pieskaroties**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
- **Vairāki logi**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Ekrāna režīms**: izvēlieties displeja režīmu.
  - **Dinamisks**: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
  - **Kino**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Viedais ekrāns**:
  - **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties programmu lietošanas noklusējuma iestatījumu.

Lietotāji

Iestatīt un pārvaldīt lietotāju profilus personalizētiem iestatījumiem.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **PĒDĒJIE ATRAŠANĀS VIETAS PIEPRASĪJUMI**: skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Bloķēt ekrāna logrīkus**: šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
  - **Pulkst. vai pers. ziņa**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda pulksteni vai personisko ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

  Pulkstenim:

  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda duālo pulksteni.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.

  Personiskam ziņojumam:

  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.

- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Tintes efekts**: mainiet tintes efekta krāsu. Tintes efekts ir pieejams tikai tad, ja izmantojat pildspalvu S Pen.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu**: iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaižšanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
- **Popup Note bloķēšanas ekrānā**: iestatiet, lai ierīce parādītu uznirstošo piezīmi, kad veicat dubultskārienu bloķētā ekrānā un ir nospiesta S Pen poga.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **KONTA REĢISTRĒŠANA**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīkmekļa vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlēties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Verificēt programmas**: iestatiet, lai ierīce ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmu kaitīgumu pirms to instalēšanas.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **TASTATŪRAS VILKŠANA**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.

- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Pildspalvas noteikšana**: iestatiet ierīci atvērt rokraksta paneli, pieskaroties laukam ar S Pen.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu, izmantojot Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Īsinājumvārda "Ok Google" noteikšana**: iestatiet, lai ierīce sāktu balss atpazīšanu, kad meklēšanas programmas lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Personalizēta atpazīšana**: iestatiet ierīci, lai runas atpazīšanas precizitātes uzlabošanai tiktu izmantota informācija no jūsu Google informācijas paneļa.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pievienotas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Kustība

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Sasveriet, lai tālummain.**: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Bīdiet, lai pārvietotu ikonu**: iestatiet ierīci, lai, pieskaroties objektam un turot un pēc tam sasverot ierīci pa kreisi vai pa labi, objekts tiktu pārvietots uz citu lapu.
- **Panoramējiet, lai pārlūkotu attēlus**: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.
- **Jutības iestatījumi**: pielāgojiet katras kustības reakcijas ātrumu.
- **Uzzināt par kustībām**: skatiet kustību vadības pamācību.

Balss vadība

Iestatiet, lai ierīce atpazītu balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.

Ja ir aktivizēta opcija **Vibrācija zvana laikā**, ierīce nevar atpazīt balss komandas zvana saņemšanas laikā.

S Pen

Mainiet S Pen lietošanas iestatījumus.

- **Pildspalvas pielikšanas/noņemšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.
- **Skats no augšas**: iestatiet, lai ierīcē tiktu rādīts pildspalvas S Pen rādītājs, kad novietojat pildspalvu S Pen virs ekrāna.
- **Skaņas un skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce skanētu un vibrētu, kad rādītājs atrodas virs failiem, tēmām vai iespējam.
- **Ātro komandu iestatījumi**: konfigurējiet ātro komandu iestatījumus.
- **S Pen palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par S Pen lietošanu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izeja**: iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.

- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Atb. uz zvaniem piesk.**: Iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad divreiz pieskaraties zvana pieņemšanas pogai.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** vai **TalkBack** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.

- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sastingusi un neatbild, nospiediet un 8–10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atsāknētu ierīci.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja ierīce neatbalsta šo faila formātu, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 08/2014. Rev.1.0